


R-134a


R1234yf

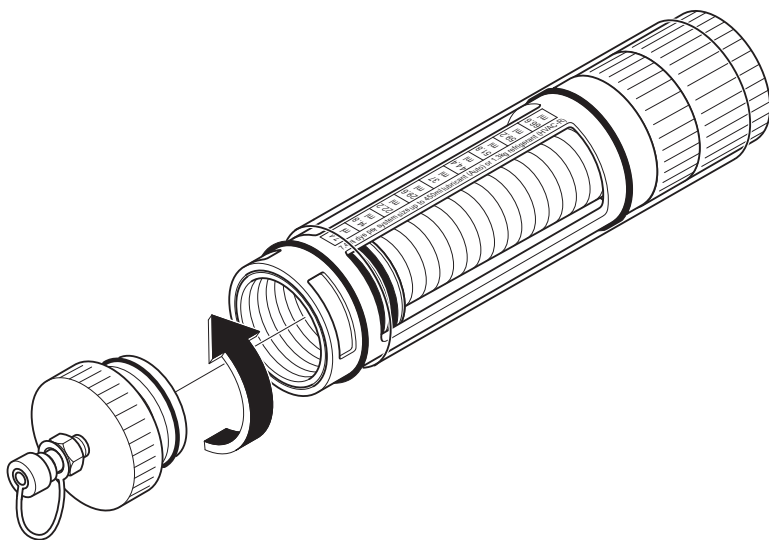

1



2

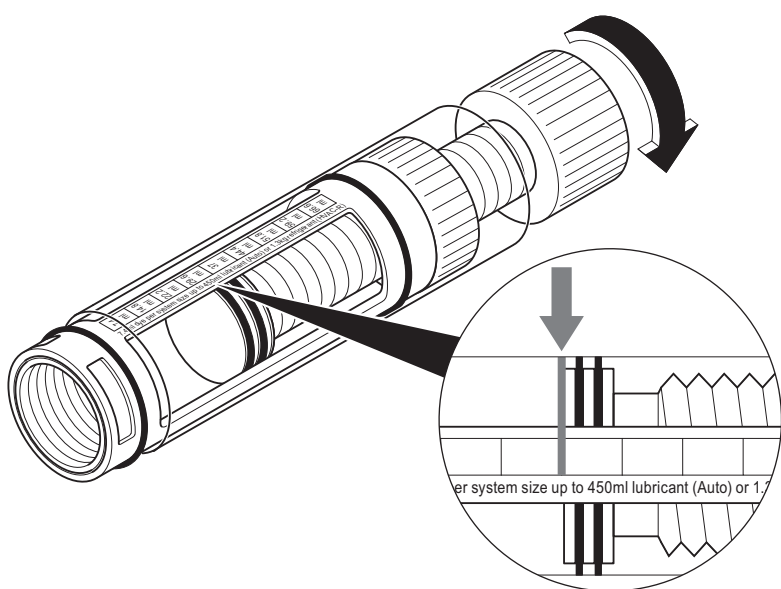


DE Der Ölinjektor kann mit unterschiedlichen Ölsorten verwendet werden. Vor dem Wechseln der Ölsorte muss das Gerät gereinigt werden. Entfernen Sie Ölreste rückstandsfrei.


EN The oil injector can be used with different types of oil. Before changing the oil type, the machine needs cleaning. Remove excess oil residue.




3

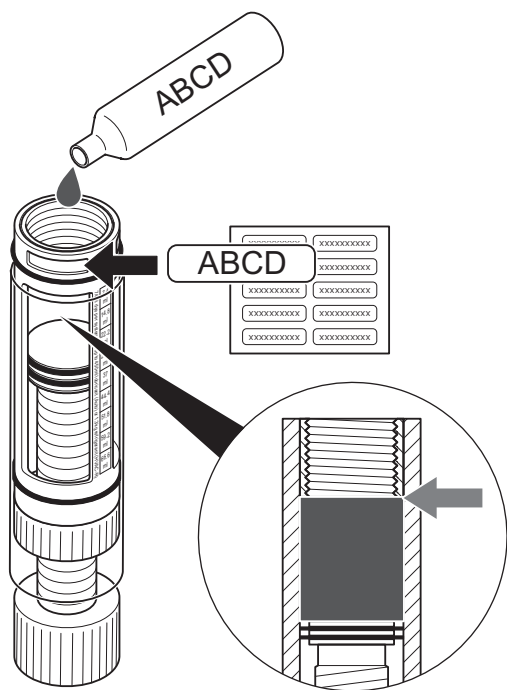


4

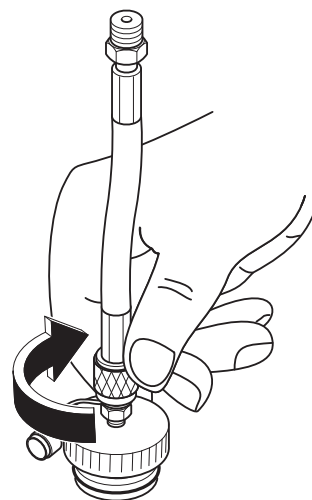


5

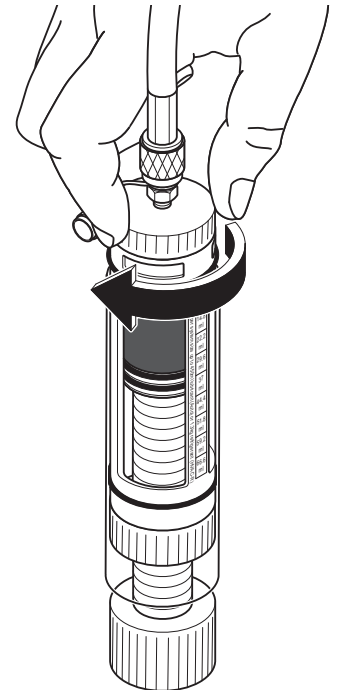

6

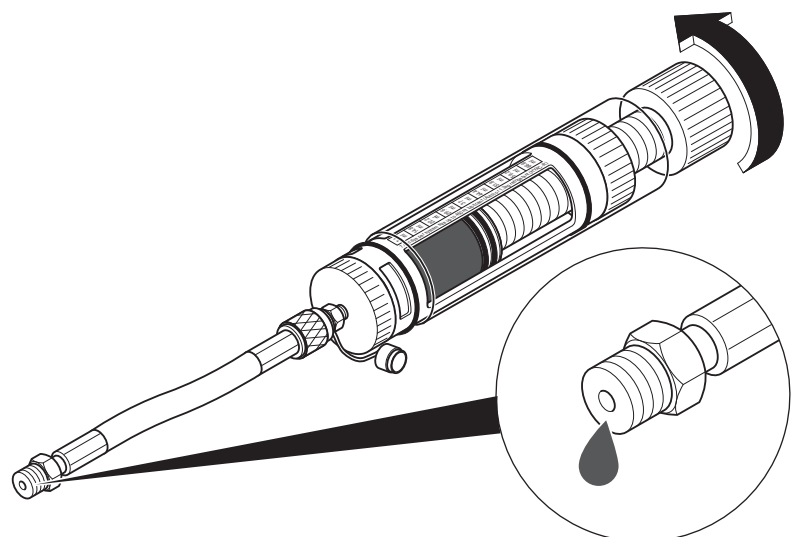

7

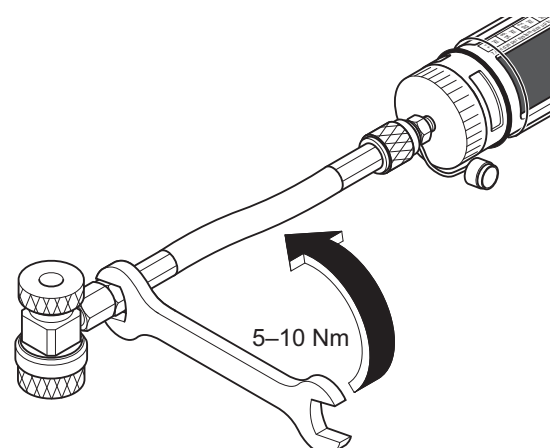

DE DE: Der Ölinjektor ist einsatzbereit.

EN The oil injector is ready for use.