



1

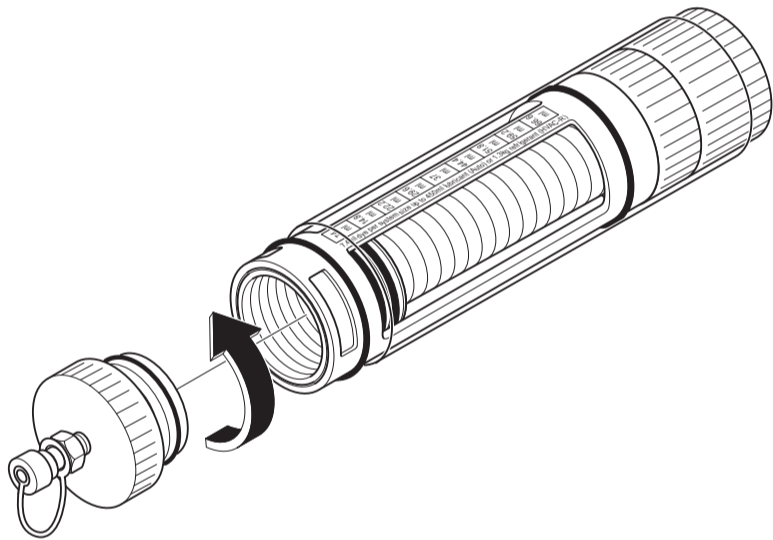

2

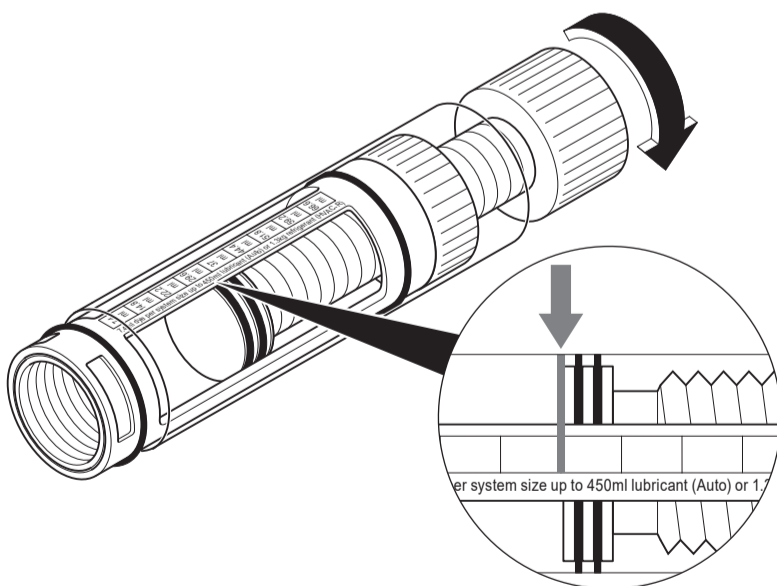


**EN** The oil injector can be used with different types of oil. Before changing the oil type, the machine needs cleaning. Remove excess oil residue.


**DE** Der Ölinjektor kann mit unterschiedlichen Ölsorten verwendet werden. Vor dem Wechseln der Ölsorte muss das Gerät gereinigt werden. Entfernen Sie Ölreste rückstandsfrei.




3

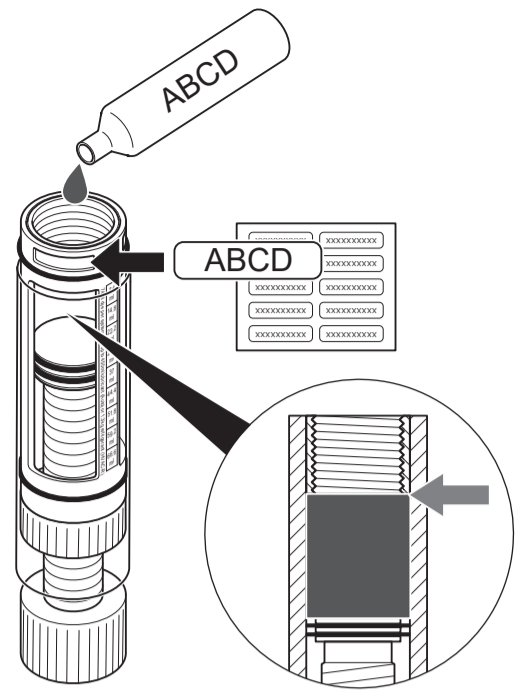


4

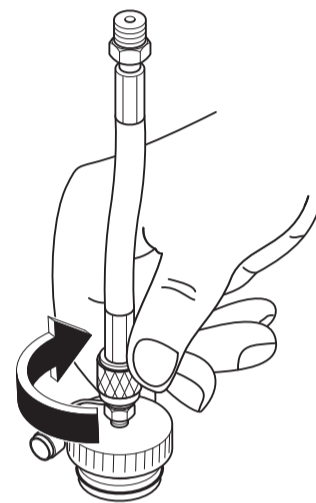


5

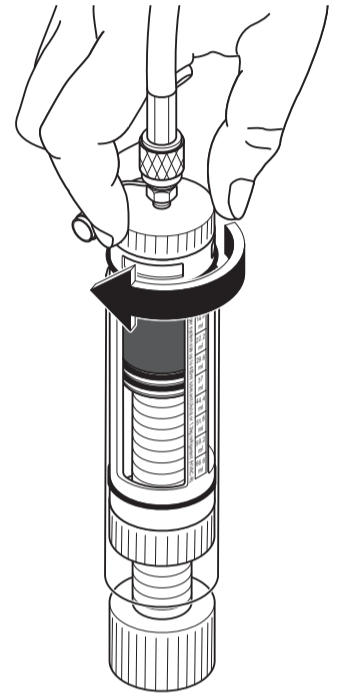

6

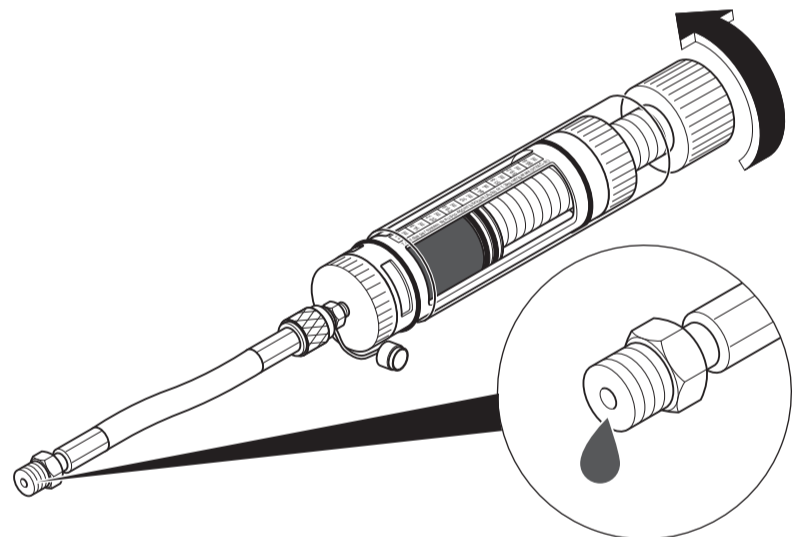

7

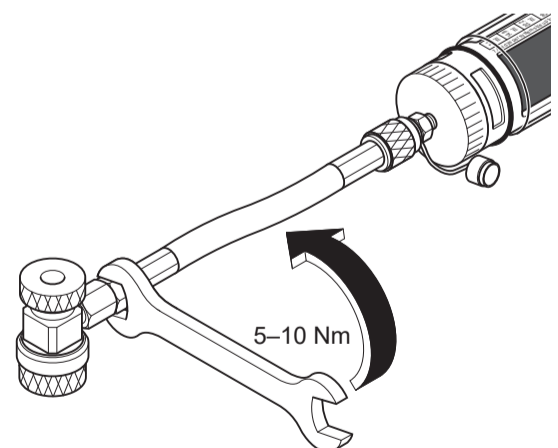

**EN** The oil injector is ready for use.

**DE** Der Ölinjektor ist einsatzbereit.

