

Umbau der Navigationskonsole zur Rückfahrvideokonsole



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

Abbildung 1:



- Für den Umbau benötigen Sie eine fahrzeugspezifische Navigationskonsole sowie den Monitorhalter (RV-500-MH) aus einem der Rückfahrvideosysteme PerfectView LCD550, LCD550C, LCD570, LCD590 oder LCD710.

Abbildung 2:



- Die beiden seitlichen Rändelschrauben (siehe Pfeile) herausdrehen und zur Seite legen.

Abbildung 3:



- Die nun sichtbare Schraube (siehe Pfeil) herausdrehen und zur Seite legen.

Umbau der Navigationskonsole zur Rückfahrvideokonsole



Abbildung 4:

- Den Halter von der Konsole trennen.



Abbildung 5:

- Vom Halter RV-500-MH das Kugelgelenk entfernen.
- Lösen Sie hierzu die Einstell-Schraube (siehe Pfeil) bis zum Maximum.

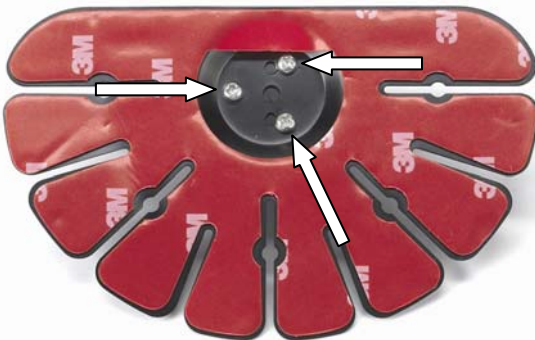


Abbildung 6:

- Den Klebe-Fächer umdrehen
- Die drei Schrauben (siehe Pfeile) herausdrehen und zur Seite legen.



Abbildung 7:

- Den Sockel vom Fächer trennen.

Umbau der Navigationskonsole zur Rückfahrvideokonsole



Abbildung 8:

- Den Fächer mittig (Mittelloch in Konsole und Fächer deckungsgleich) auf die Vertiefung der Konsole legen und als Bohrschablone benutzen.
- Nun die drei Löcher (siehe Pfeile) mit einem Bohrer (Ø 3 mm) in die Konsole bohren.



Abbildung 9:

- Den Sockel auf die Konsole auflegen.
- Den Sockel von unten mit Hilfe der drei zuvor in Abbildung 5 demontierten Schrauben mit der Konsole verschrauben.



Abbildung 10:

- Das Kugelgelenk auf den Sockel aufsetzen und festschrauben.