

**DE** Im folgenden finden Sie fahrzeugspezifische Einbauhinweise zu MagicTouch MT200. Alle weiteren Informationen finden Sie in der Montage- und Bedienungsanleitung.

### Geeignet zum Einbau in folgende Fahrzeuge

Die Funk-Fernbedienung MagicTouch MT200 OP2 (Art.-Nr. 9101300032) kann in folgenden Fahrzeugtypen verwendet werden:

- Opel Astra F 91 – 97
- Opel Corsa B 93 – 00
- Opel Omega A 87 – 93
- Opel Tigra 94 – 00

Keine Ansteuerung der Doppelverriegelung bzw. serienmäßigen Alarmanlage

### MT200 montieren und anschließen

Der elektrische Anschluss erfolgt am Zentralverriegelungs-Steuergerät im Beifahrerfußraum innerhalb der A-Säule Ihres Fahrzeuges. Die Ansteuerung der Fahrzeugblinker erfolgt am Kabelstrang hinter der linken Schwellerverkleidung.

**i HINWEIS**  
Verwenden Sie die roten Schneidverbinder für Leitungen bis max. 1 mm<sup>2</sup>.  
Verwenden Sie die blauen Schneidverbinder für Leitungen von 1,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>.

- Entfernen Sie die Abdeckung (Abb. **1** 1).
- Klemmen Sie das Masseband am Minuspol der Fahrzeugbatterie ab.
- Lösen Sie die Steckverbindung am Steuergerät der Zentralverriegelung (Abb. **2** 1).
- Stecken Sie das Adapterkabel der Funk-Fernbedienung in das Steuergerät der Zentralverriegelung und den Stecker des Fahrzeugkabels in das Adapterkabel.
- Verlegen Sie die schwarz/grüne und schwarz/weiße Leitung unterhalb des Armaturenbretts zur linken Schwellerverkleidung.
- Demontieren Sie die linke Schwellerverkleidung.  
Dahinter befindet sich ein Kabelstrang mit einer schwarz/weißen und einer schwarz/grünen Leitung.
- Verbinden Sie die folgenden Leitungen jeweils mit Hilfe der mitgelieferten Quetschverbinder (Abb. **3** 1):
  - die schwarz/grüne Leitung (**sw/gn**) der Funk-Fernbedienung an die schwarz/grüne Originalleitung (**sw/gn**) Ihres Fahrzeuges
  - die schwarz/weiße Leitung (**sw/ws**) der Funk-Fernbedienung an die schwarz/weiße Originalleitung (**sw/ws**) Ihres Fahrzeuges
- Klemmen Sie das Masseband am Minuspol der Fahrzeugbatterie wieder an.
- Testen Sie die Funktion der Funk-Fernbedienung.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an (Abb. **1** 1).
- Befestigen Sie das Steuergerät mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial.

**EN** The following information contains vehicle-specific installation instructions for MagicTouch MT200. Refer to the installation and operating manual for any further information.

### Suitable for installing in the following vehicles

The MagicTouch MT200 OP2 radio remote control (item no. 9101300032) can be used in the following vehicle types:

- Opel Astra F 91 – 97
- Opel Corsa B 93 – 00
- Opel Omega A 87 – 93
- Opel Tigra 94 – 00

No activation of the double-locking or alarm system fitted as standard

### Installing and connecting the MT200

The electrical connection is made at the central locking control device in the footwell on the passenger's side within the A pillar of your vehicle. Activation of the vehicle's indicators is conducted in the cable strand in the left sill panel.

**i NOTE**  
Use a red piercing connector for cables with a cross-section of max. 1 mm<sup>2</sup>.  
Use a blue piercing connector for cables with a cross-section of between 1.5 to 2.5 mm<sup>2</sup>.

- Take off the cover (fig. **1** 1).
- Undo the strap on the negative terminal of the vehicle battery.
- Disconnect the plug on the central locking control device (fig. **2** 1).
- Plug the adapter cable of the radio remote control into the central locking control device and insert the vehicle cable plug into the adapter cable.
- Lay the black/green cable and the black/white cable underneath the dashboard to the left sill panel.
- Remove the left sill panel.  
Behind it you will find a cable strand with a black/white and a black/green cable.
- Connect the following cables using the crimp terminals supplied (fig. **3** 1):
  - Connect the black/green cable (**sw/gn**) of the radio remote control to the black/green original cable (**sw/gn**) of your vehicle
  - Connect the black/white cable (**sw/ws**) of the radio remote control to the black/white original cable (**sw/ws**) of your vehicle
- Reattach the strap on the negative terminal of the vehicle battery again.
- Test the radio remote control to see if it works correctly.
- Reattach the cover (fig. **1** 1).
- Fasten the control device in place using the fastening material supplied.

**FR** Vous trouverez ci-après les instructions de montage spécifiques à la MagicTouch MT200. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux instructions de montage et de service.

### Convient pour être montée dans les véhicules suivants

La télécommande radio MagicTouch MT200 OP2 (réf. 9101300032) peut être utilisée dans les types de véhicules suivants :

- Opel Astra F 91 – 97
- Opel Corsa B 93 – 00
- Opel Omega A 87 – 93
- Opel Tigra 94 – 00

Pas de commande du double verrouillage ou système d'alarme de série

### Montage et raccordement de la MT200

Le raccordement électrique s'effectue au niveau de l'unité de commande du verrouillage centralisé, au niveau des pieds du passager, dans la colonne A de votre véhicule. La commande des clignotants du véhicule s'effectue au niveau du faisceau de câbles situé derrière l'habillage de gauche du seuil de porte.

**i REMARQUE**  
Pour les câbles d'une section maximale de 1 mm<sup>2</sup>, utilisez les connecteurs à lames rouges.  
Pour les câbles d'une section maximale de 1,5 à 2,5 mm<sup>2</sup>, utilisez les connecteurs à lames bleues.

- Retirez le cache (fig. **1** 1).
- Débranchez la tresse de masse reliée au pôle négatif de la batterie du véhicule.
- Débranchez la prise de raccordement au niveau de l'unité de commande du verrouillage centralisé (fig. **2** 1).
- Branchez le câble adaptateur de la télécommande radio à l'unité de commande du verrouillage centralisé et le connecteur du câble du véhicule au câble adaptateur.
- Reliez les câbles noir/vert et noir/blanc à l'habillage de gauche du seuil de porte, en passant sous le tableau de bord.
- Démontez l'habillage de gauche du seuil de porte.  
Derrière se trouve un faisceau de câbles avec un câble noir/blanc et un câble noir/vert.
- A l'aide des connecteurs serts fournis (fig. **3** 1), raccordez les câbles suivants :
  - le câble noir/vert (**sw/gn**) de la télécommande radio au câble noir/vert d'origine (**sw/gn**) de votre véhicule
  - le câble noir/blanc (**sw/ws**) de la télécommande radio au câble noir/blanc d'origine (**sw/ws**) de votre véhicule
- Rebranchez la tresse de masse sur le pôle négatif de la batterie du véhicule.
- Vérifiez le fonctionnement de la télécommande radio.
- Remplacez le cache (fig. **1** 1).
- Fixez l'unité de commande avec le matériel de fixation fourni.

**ES** A continuación encontrará las indicaciones para el montaje específicas del vehículo para el MagicTouch MT200. El resto de información la encontrará en las instrucciones de montaje y de uso.

### Adecuado para el montaje en los siguientes vehículos

El control remoto por radio MagicTouch MT200 OP2 (art. n.º 9101300032) puede utilizarse en los siguientes tipos de vehículos:

- Opel Astra F 91 – 97
- Opel Corsa B 93 – 00
- Opel Omega A 87 – 93
- Opel Tigra 94 – 00




Sin activación del bloqueo doble o del sistema de alarma de serie

### Montar y conectar el MT200

La conexión eléctrica tiene lugar en el dispositivo de control del cierre centralizado en la zona de las piernas del lado del copiloto dentro de la columna A de su vehículo. La activación de los intermitentes del vehículo tiene lugar en el haz de cables detrás del revestimiento izquierdo del apoyapié.

**i NOTA**  
Utilice los conectores de corte rojos para cables de un máx. de 1 mm<sup>2</sup>.  
Utilice los conectores de corte azules para cables de 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>.

- Retire la cubierta (fig. **1** 1).
- Desconecte el polo negativo de la cinta de conexión al chasis de la batería del vehículo.
- Afloje la conexión de enchufe del dispositivo de control del cierre centralizado (fig. **2** 1).
- Enchufe el cable adaptador del control remoto por radio en el dispositivo de control del cierre centralizado y la clavija del cable del vehículo en el cable adaptador.
- Lleve los cables negro/verde y negro/blanco por debajo del tablero de instrumentos hasta el revestimiento izquierdo del apoyapié.
- Desmonte el revestimiento izquierdo del apoyapié.  
Detrás hay un haz de cables con un cable negro/blanco y otro negro/verde.
- Conecte los siguientes cables con ayuda de los conectores a presión suministrados (fig. **3** A):
  - el cable negro/verde (**sw/gn**) del control remoto por radio al cable original negro/verde (**sw/gn**) de su vehículo
  - el cable negro/blanco (**sw/ws**) del control remoto por radio al cable original negro/blanco (**sw/ws**) de su vehículo

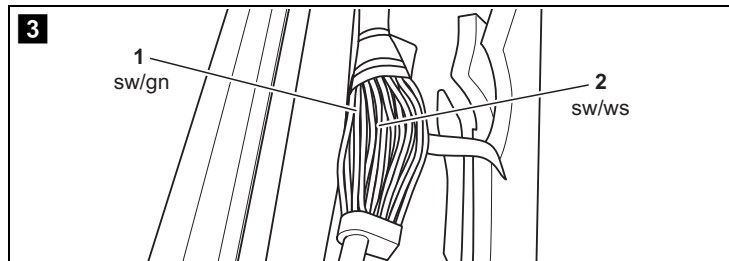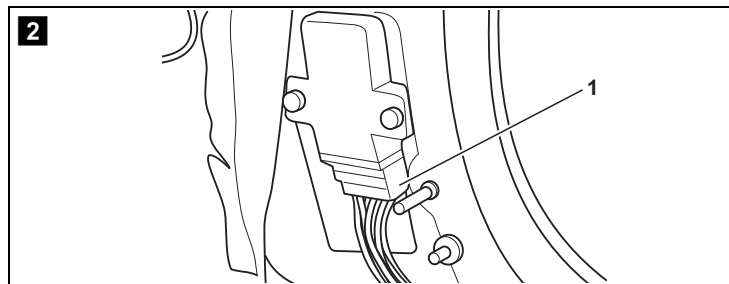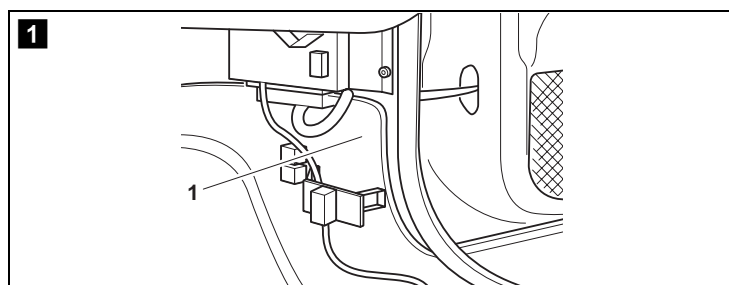

**D Dometic GROUP**

D Dometic WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63 · D-48282 Emsdetten  
☎ +49 (0) 2572 879-195 · 📠 +49 (0) 2572 879-322  
✉ Mail: info@dometic-waeco.de · Internet: www.dometic-waeco.de

www.waeco.com

3.03.05.01754 04/2010

- Vuelva a conectar el polo negativo de la cinta de conexión al chasis de la batería del vehículo.
- Compruebe el funcionamiento del control remoto por radio.
- Vuelva a colocar la cubierta (fig. **1** 1).
- Fije el dispositivo de control con el material de fijación suministrado.

**IT** Qui di seguito troverete le istruzioni di montaggio di MagicTouch MT200 specifiche per il veicolo. Troverete tutte le altre informazioni nelle istruzioni di montaggio e d'uso.

### Adatto per essere montato nei seguenti veicoli

Il radiocomando a distanza MagicTouch MT200 OP2 (n. art. 9101300032) può essere utilizzato nei seguenti tipi di veicoli:

- Opel Astra F 91 – 97
- Opel Corsa B 93 – 00
- Opel Omega A 87 – 93
- Opel Tigra 94 – 00

Nessun comando del doppio sistema di chiusura o sistema di allarme di serie

### Montaggio e collegamento di MT200

Il collegamento elettrico avviene sulla centralina della chiusura centralizzata nel vano piedi lato passeggero all'interno del montante A del veicolo. Il comando dei lampeggiatori del veicolo avviene sul fascio di cavi dietro il rivestimento sottoporta a sinistra.

**i NOTA**  
Utilizzare i connettori a crimpare rossi per i cavi fino a un max di 1 mm<sup>2</sup>.  
Utilizzare i connettori a crimpare blu per i cavi da 1,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>.




- Rimuovere il rivestimento (fig. **1** 1).
- Staccare il cavo piatto di massa sul polo negativo della batteria del veicolo.
- Staccare il collegamento a spina sulla centralina della chiusura centralizzata (fig. **2** 1).
- Inserire il cavo adattatore del radiocomando a distanza nella centralina della chiusura centralizzata e la spina del cavo del veicolo nel cavo adattatore.
- Posare il cavo nero/verde e nero/bianco sotto la plancia portastrumenti verso il rivestimento sottoporta a sinistra.
- Smontare il rivestimento sottoporta a sinistra.  
Dietro si trova un fascio di cavi con un cavo nero/bianco e un cavo nero/verde.



## MagicTouch MT200 OP2 (9101300032)

<b>DE</b>	<b>Funk-Fernbedienung</b> Fahrzeugspezifische Einbauhinweise	<b>NL</b>	<b>Draadloze afstandsbediening</b> Voertuigspecifieke inbouwvoorschriften
<b>EN</b>	<b>Radio Remote Control</b> Vehicle-specific installation instructions	<b>DA</b>	<b>Radio-fjernbetjening</b> Køretøjspecifikke installationshenvisninger
<b>FR</b>	<b>Radiotélécommande</b> Instructions de montage spécifiques au véhicule	<b>SV</b>	<b>Radio-fjärrkontroll</b> Fordonsspecifika anvisningar för montering
<b>ES</b>	<b>Mando a distancia por radio</b> Indicaciones para el montaje específicas del vehículo	<b>NO</b>	<b>Radio-fjernkontrol</b> Kjøretøyspesifikke monteringsråd
<b>IT</b>	<b>Radiotelecomando</b> Indicazioni di montaggio specifiche per il veicolo	<b>FI</b>	<b>Radiokauko-ohjain</b> Ajoneuvokohtaiset asennusohjeet

- Collegare i seguenti cavi utilizzando i connettori a compressione in dotazione (fig. **3** A):
  - il cavo nero/verde (**sw/gn**) del radiocomando a distanza al cavo originale nero/verde (**sw/gn**) del vostro veicolo
  - il cavo nero/bianco (**sw/ws**) del radiocomando a distanza al cavo originale nero/bianco (**sw/ws**) del vostro veicolo
- Collegare di nuovo il cavo piatto di massa sul polo negativo della batteria del veicolo.
- Controllare il funzionamento del radiocomando a distanza.
- Riapplicare il rivestimento (fig. **1** 1).
- Fissare la centralina con il materiale di fissaggio in dotazione.

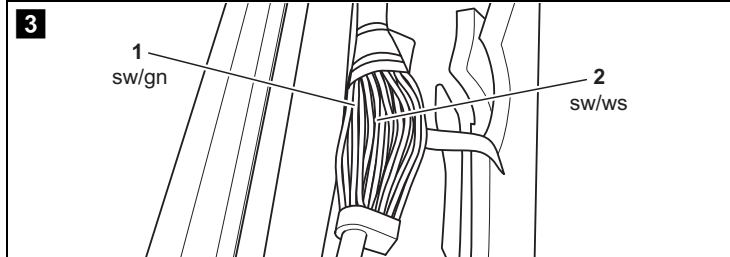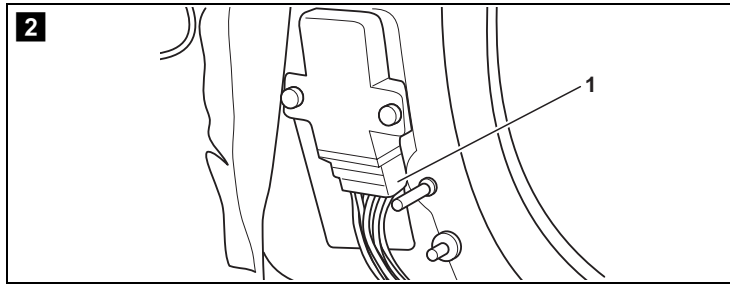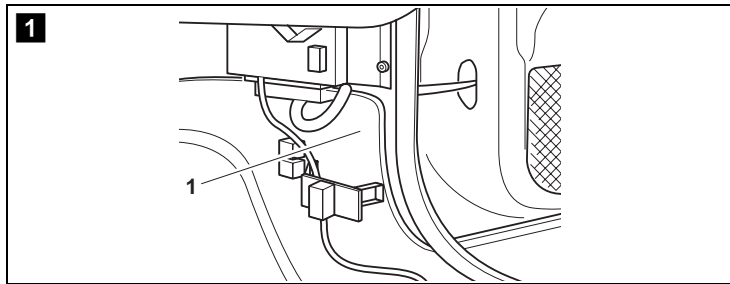

**NL** Hierna vindt u voertuigspecifieke inbouwvoorschriften bij de MagicTouch MT200. Alle bijkomende informatie vindt u in de montage- en bedieningshandleiding.

### Geschikt voor het inbouwen in de volgende voertuigen

De draadloze afstandsbediening MagicTouch MT200 OP2 (artikelnr. 9101300032) kan in de volgende voertuigtypen gebruikt worden:

- Opel Astra F 91 – 97
- Opel Corsa B 93 – 00
- Opel Omega A 87 – 93
- Opel Tigra 94 – 00

Geen aansturing van de dubbele vergrendeling of standaard alarmsysteem

### MT200 monteren en aansluiten

De elektrische aansluiting vindt plaats aan het besturingstoestel van de centrale vergrendeling in de voertuimte aan de passagierszijde in de A-stijl van uw voertuig. De knipperlichten van het voertuig worden via de kabelboom aan de linker drempelbekleding aangestuurd.

**i INSTRUCTIE**  
Gebruik de rode snijverbinders voor leidingen tot max. 1 mm<sup>2</sup>.  
Gebruik de blauwe snijverbinders voor leidingen van 1,5 tot 2,5 mm<sup>2</sup>.

- Verwijder de afdekking (afb. **1** 1).
- Klem de massaband aan de minpool van de voertuigaccu los.
- Maak de stekerverbinding op het besturingstoestel van de centrale vergrendeling los (afb. **2** 1).
- Steek de adapterkabel van de draadloze afstandsbediening in het besturingstoestel van de centrale vergrendeling en de stekker van de voertuigkabel in de adapterkabel.
- Leg de zwart/groene leiding en de zwart/witte leiding onder het dashboard naar de linker drempelbekleding.
- Demonteer de linker drempelbekleding. Daarachter bevindt zich een kabelboom met een zwart/witte en een zwart/groene leiding.
- Verbind de volgende leidingen steeds met behulp van de meegeleverde klemverbinder (afb. **3**):
  - de zwart/groene leiding (**sw/gn**) van de draadloze afstandsbediening aan de zwart/groene originele leiding (**sw/gn**) van uw voertuig
  - de zwart/witte leiding (**sw/ws**) van de draadloze afstandsbediening aan de zwart/witte originele leiding (**sw/ws**) van uw voertuig
- Klem de massaband aan de minpool van de voertuigaccu opnieuw aan.
- Test de werking van de draadloze afstandsbediening.
- Breng de afdekking weer aan (afb. **1** 1).
- Bevestig het besturingstoestel met het meegeleverde bevestigingsmateriaal.

**DK** Nedenfor findes køretøjsspecifikke installationshenvisninger til MagicTouch MT200. Alle yderligere informationer findes i monterings- og betjeningsvejledningen.

### Egnet til montering i følgende køretøjer

Den trådløse fjernbetjening MagicTouch MT200 OP2 (art.nr. 9101300032) kan anvendes i følgende køretøjstyper:

- Opel Astra F 91 – 97
- Opel Corsa B 93 – 00
- Opel Omega A 87 – 93
- Opel Tigra 94 – 00

Ingen af aktivering af den dobbelte lås eller det seriemæssige alarmanlæg

### Montering og tilslutning af MT200

Den elektriske tilslutning foretages på centrallåsens styreenhed i bunden af køretøjet i passagersiden inden for A-søjlen. Køretøjets blinklys aktiveres på kabel bundtet bagved den venstre dørtrinbeklædning.

**i BEMÆRK**  
Anvend de røde skæreforbinderne til ledninger indtil maks. 1 mm<sup>2</sup>.  
Anvend de blå skæreforbinderne til ledninger fra 1,5 til 2,5 mm<sup>2</sup>.

- Fjern afdækningen (fig. **1** 1).
- Afbryd stelbåndet på minuspolen på køretøjets batteri.
- Løs stikforbindelsen på centrallåsens styreenhed (fig. **2** 1).
- Sæt den trådløse fjernbetjenings adapterkabel ind i centrallåsens styreenhed og stikket på køretøjets kabel ind i adapterkablet.
- Træk den sort/grønne og sort/hvide ledning under instrumentbrættet til den venstre dørtrinbeklædning.
- Afmonter den venstre dørtrinbeklædning. Bagved den findes et kabelbundt med en sort/hvid og en sort/grøn ledning.
- Forbind følgende ledninger ved hjælp af de vedlagte klemmesamlestykker (fig. **3**):
  - Den sort/grønne ledning (**sw/gn**) på den trådløse fjernbetjening til den sort/grønne originale ledning (**sw/gn**) på køretøjet
  - Den sort/hvide ledning (**sw/ws**) på den trådløse fjernbetjening til den sort/hvide originale ledning (**sw/ws**) på køretøjet
- Tilslut igen stelbåndet på minuspolen på køretøjets batteri.
- Test den trådløse fjernbetjenings funktion.
- Montér afdækningen igen (fig. **1** 1).
- Fastgør styreenheden med det vedlagte fastgørelsesmateriale.

**SV** I denna bilaga hittar du fordonsspecifika anvisningar för montering av din MagicTouch MT200. All övrig information hittar du i monterings- och bruksanvisningen.

### Lämplig för montering i följande fordon

Den trådlösa fjärrkontrollen MagicTouch MT200 OP2 (artikelnr. 9101300032) kan monteras i följande fordon:

- Opel Astra F 91 – 97
- Opel Corsa B 93 – 00
- Opel Omega A 87 – 93
- Opel Tigra 94 – 00

Ingen styrning av dubbellåsning resp. seriemässigt larmsystem

### Montera och ansluta MT200

Elanslutningen görs till centrallåsens styrenhet i fordonets A-stolpe i fotutrymmet på passagersidan. Styrningen av blinkersjusen görs via kablaget bakom den vänstra tröskelbeklädnaden

**i ANVISNING**  
Använd de röda skarvklämmorna för kablar upp till max. 1 mm<sup>2</sup>.  
Använd de blåa skarvklämmorna för kablar mellan 1,5 och 2,5 mm<sup>2</sup>.

- Ta bort täckplattan (bild **1** 1).
- Ta bort jordledningen från minuspolen på fordonets batteri.
- Lossa kontakten på centrallåsens styrenhet (bild **2** 1).
- Anslut den trådlösa fjärrkontrollens adapterkabel till centrallåsens styrenhet och fordonskabelns kontakt till adapterkabeln.
- Dra den svart/gröna och den svart/vita kabel under instrumentbrådan till sidobeklädnaden på vänster sida.
- Demontera den vänstra sidobeklädnaden. Under den finns kablage med en svart/vit och en svart/grön kabel.
- Anslut, med hjälp av medföljande kabelskor, följande kablar (bild **3**):
  - den trådlösa fjärrkontrollens svart/gröna kabel (**sw/gn**) till den svart/gröna originalkabeln (**sw/gn**)
  - den trådlösa fjärrkontrollens svart/vita kabel (**sw/ws**) till den svart/vita originalkabeln (**sw/ws**)
- Kläm fast jordledningen igen på minuspolen på fordonets batteri.
- Kontrollera om den trådlösa fjärrkontrollen fungerar som den ska.
- Montera täckplattan (bild **1** 1).
- Sätt fast styrenheten med medföljande fastsättningsmaterial.

**NO** I det følgende finner du kjøretøyspesifikke monteringsråd om MagicTouch MT200. Ytterligere informasjon finner du monterings- og bruksanvisningen.

### Egnet for innmontering i følgende kjøretøy

Den trådløse fjernkontrollen MagicTouch MT200 OP2 (art.-nr. 9101300032) kan brukes i følgende kjøretøytyper:

- Opel Astra F 91 – 97
- Opel Corsa B 93 – 00
- Opel Omega A 87 – 93
- Opel Tigra 94 – 00

Ingen påstyring av dobbellåsning eller standard alarmanlegg

### Montere og koble til MT200

Elektrisk tilkobling gjøres på sentrallås-styreenheten i passasjerens fotrom innenfor A-søylen på kjøretøyet. Påstyring av blinklysene gjøres på kabelbunten bak venstre dørstokkpanel.

**i MERK**  
Bruk de røde knivkontaktene til ledninger opp til maks. 1 mm<sup>2</sup>.  
Bruk de blå knivkontaktene til ledninger fra 1,5 til 2,5 mm<sup>2</sup>.

- Ta av dekslet (fig. **1** 1).
- Koble fra kabelen på minuspolen til kjøretøybatteriet.
- Koble fra pluggforbindelsen på styreenheten til sentrallåsen (fig. **2** 1).
- Plugg adapterkabelen til den trådløse fjernkontrollen inn i styreenheten til sentrallåsen og kjøretøykabelens støpsel inn i adapterkabelen.
- Legg den svarte/grønne og svarte/hvite ledningen under dashbordet mot venstre dørstokkpanel.
- Demonter venstre dørstokkpanel. Bak det er det en kabelbunt med en svart/hvit og en svart/grønn ledning.
- Koble til følgende ledninger ved hjelp av vedlagte klemkoblinger (fig. **3**):
  - Svart/grønn ledning (**sw/gn**) på den trådløse fjernkontrollen til den svarte/grønne originalledningen (**sw/gn**) i kjøretøyet
  - Svart/hvit ledning (**sw/ws**) på den trådløse fjernkontrollen til den svarte/hvite originalledningen (**sw/ws**) i kjøretøyet
- Koble kabelen til minuspolen til kjøretøybatteriet igjen.
- Test funksjonen til den trådløse fjernkontrollen.
- Monter dekslet igjen (fig. **1** 1).
- Fest styreenheten med det vedlagte festematerialet.

**FI** Seuraavassa on MagicTouch MT200:n ajoneuvokohtaiset asennusohjeet. Kaikki muut tiedot löytyy asennus- ja käyttöohjeesta.

### Sopii asennettavaksi seuraaviin ajoneuvoihin

Radiokauko-ohjainta MagicTouch MT200 OP2 (tuotenumero 9101300032) voi käyttää seuraavissa ajoneuvotyypeissä:

- Opel Astra F 91 – 97
- Opel Corsa B 93 – 00
- Opel Omega A 87 – 93
- Opel Tigra 94 – 00

Ei ohjaa takalukitusta ja sarjavarusteisiin kuuluvaa hälytyslaitetta

### MT200:n asennus ja liittäminen

Sähköinen liitäntä tehdään keskuslukituksen ohjauslaitteeseen, joka on ajoneuvossasi apuohjaajan jalkatilassa A-pylvään sisällä. Ajoneuvon vilkkujen ohjaus tapahtuu johtonipulla, joka on vasemman kynnysverhouksen takana.

**i OHJE**  
Käytä punaisia ryöstöliittimiä johdoille, joiden poikkipinta-ala on maks. 1 mm<sup>2</sup>.  
Käytä sinisiä ryöstöliittimiä johdoille, joiden poikkipinta-ala on 1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>.

- Poista peitelevy (kuva **1** 1).
- Irrota maadoitusnauha ajoneuvon akun miinusnavasta.
- Irrota pistokeliitäntä keskuslukituksen ohjauslaitteesta (kuva **2** 1).
- Työnnä radiokauko-ohjaimen adapterijohto keskuslukituksen ohjauslaitteeseen ja ajoneuvon johdon pistoke adapterijohtoon.
- Vedä musta/vihreä ja musta/valkoinen johdin kojelaudan alta vasemman kynnysverhouksen alle.
- Irrota vasemmanpuoleinen kynnysverhaus. Sen takana on johtonippu, jossa on musta/valkoinen ja musta/vihreä johdin.
- Liitä seuraavat johtimet mukana toimitetuilla puristusliittimillä (kuva **3**):
  - radiokauko-ohjaimen musta/vihreä johdin (**sw/gn**) ajoneuvosi musta/vihreään alkuperäisjohtimeen (**sw/gn**)
  - radiokauko-ohjaimen musta/valkoinen johdin (**sw/ws**) ajoneuvosi musta/valkoiseen alkuperäisjohtimeen (**sw/ws**)
- Liitä maadoitusnauha takaisin ajoneuvon akun miinusnapaan.
- Testaa radiokauko-ohjaimen toiminta.
- Kiinnitä peitelevy takaisin paikalleen (kuva **1** 1).
- Kiinnitä ohjauslaite oheisella kiinnitysmateriaalilla.